

TH LINK Modbus TCP



Version: DE-042015-1.10

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung gemachten Angaben entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Garantieansprüche auf Grund der in dieser Anleitung gemachten Angaben, insbesondere eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie gemäß § 443 BGB, werden von uns nicht übernommen. Wir behalten uns vor, Verbesserungen, Ergänzungen und neue Erkenntnisse ohne Vorankündigung in diese Anleitung neu aufzunehmen. Die tatsächliche Ausführung von Produkten kann gegenüber den in der Anleitung gemachten Angaben abweichen, falls technische Änderungen infolge von Produktverbesserungen dies notwendig machen.

Nachdruck und Vervielfältigung sowie die Übernahme in elektronische Form, auch auszugsweise, sind nicht zulässig.

Softing Industrial Automation GmbH

Richard-Reitzner-Allee 6
D-85540 Haar
Tel: + 49 89 4 56 56-0
Fax: + 49 89 4 56 56-488
Internet: <http://industrial.softing.com>
E-Mail: info.automation@softing.com
Support: support.automation@softing.com

Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie im Softing-Downloadbereich unter <http://industrial.softing.com>.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Einleitung.....	5
1.1	Über TH LINK.....	5
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
1.3	Bevor Sie TH LINK anschließen.....	5
1.4	Typografische Konventionen.....	7
1.5	Lieferumfang.....	8
1.6	Dokumenthistorie.....	9
1.7	Voraussetzungen für die Konfiguration.....	9
1.8	Netzwerk-Voreinstellungen.....	10
Kapitel 2	Aufbau des Geräts.....	11
2.1	Anschlüsse und Anzeigeelemente.....	11
2.2	Befestigung.....	12
2.3	SD-Karte.....	13
Kapitel 3	Leitfaden zur Inbetriebnahme.....	14
Kapitel 4	Gerät montieren/demontieren.....	15
4.1	Gerät montieren.....	15
4.2	Gerät demontieren.....	16
Kapitel 5	Netzwerk anschließen.....	17
Kapitel 6	Spannungsversorgung und Relaiskontakt anschließen.....	19
Kapitel 7	Gerät im Netzwerk konfigurieren.....	21
7.1	Anschluss in einem Netzwerk mit DHCP-Server.....	21
7.2	Anschluss in einem Netzwerk mit manueller IP-Vergabe.....	21
7.3	Neue IP- und Netzwerkadressen einstellen.....	22
7.4	Verbindung zum Gerät überprüfen.....	24
Kapitel 8	Login/Logout.....	25
8.1	Login	25
8.2	Logout	25
Kapitel 9	Einstellungsseiten.....	26
9.1	TH LINK.....	26
9.1.1	Benutzerverwaltung - Passwort ändern.....	27

9.1.2	TH LINK-Beschreibung.....	27
9.1.3	Netzwerkconfiguration.....	27
9.2	TH SCOPE.....	27
9.2.1	Messung.....	28
9.2.2	Alarmierung.....	29
9.2.3	Parameterverteilung.....	29
9.2.3.1	Parameterverteiler festlegen.....	29
9.2.3.2	Parameter übernehmen.....	30
9.2.3.3	Parameter.....	31
Kapitel 10	Firmware-Update.....	32
Kapitel 11	Störungssuche.....	33
Kapitel 12	Technische Daten.....	34

1 Einleitung

1.1 Über TH LINK

Was ist TH LINK?

- Der TH LINK ermöglicht den sicheren Zugang zum Feldbus-Netzwerk und ist die Basis für das Softing-Produkt TH SCOPE.
- Der TH LINK ist schnell zu montieren/installieren und in Betrieb zu nehmen. Durch integrierte Webseiten kann die Konfiguration ohne zusätzliche Software durchgeführt werden. Die ausgelieferte Standardkonfiguration ermöglicht die Inbetriebnahme in wenigen Minuten. Um Netzwerkstörungen durch unautorisierte Konfigurationsänderungen zu verhindern, sind alle Konfigurationsfunktionen über eine Benutzerverwaltung abgesichert.

Leistungsmerkmale

- Sicherer Zugang zum Modbus TCP-Netzwerk
- Basis für TH SCOPE
- Zugriffsschutz durch integrierte Benutzerverwaltung

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient als sicherer Zugang zu Modbus TCP-Netzwerken. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als bestimmungswidrig.

1.3 Bevor Sie TH LINK anschließen

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, bevor Sie TH LINK anschließen:



Hinweis

Es dürfen keine kleineren Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse des TH LINK gelangen (z.B. durch die Lüftungsschlitze). Dieses könnte zu einer Beschädigung des TH LINK führen.

**Hinweis**

Verdecken Sie keinesfalls die Lüftungsschlitze des Gehäuses.

**Hinweis**

Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des TH LINK und nehmen Sie keine mechanischen Änderungen am TH LINK vor. Dies kann zur Beschädigung des TH LINK führen sowie zum Verlust der Garantie.

**ESD-Hinweis**

Der TH LINK enthält elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung empfindlich sind. Beschädigungen durch elektrostatische Entladung können sich im späteren Betrieb durch vorzeitigen Ausfall von Bauelementen oder zeitweilig auftretende Fehler äußern. Leiten Sie vor der Installation des TH LINK elektrostatische Ladung von Ihrem Körper und den eingesetzten Werkzeugen ab.

- Planen Sie die Integration des Geräts in eine bestehende Anlage sorgfältig und stellen Sie nach dessen Einbau die korrekte Funktion der Anlage sicher.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem, elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal montiert bzw. demontiert werden. Beachten Sie beim Anschluss des Geräts die Vorschriften für den Umgang mit elektrischen Bauteilen gemäß VDE 0100. Wenn Sie das Gerät im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland betreiben, müssen Sie zusätzlich auch die gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) beachten.
- Montieren Sie das Gerät immer auf eine passende Hutschiene (Tragschiene).
- Stellen Sie sicher, dass auf das Gerät keine Zugkräfte durch die angeschlossenen Kabel einwirken.

- Durch große Temperaturunterschiede zwischen Lagerort und Anschlussort kann sich im Gehäuse Kondenswasser bilden, wodurch das Gerät beschädigt werden könnte. Warten Sie bei großen Temperaturunterschieden mindestens drei Stunden, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

**WEEE**

Elektro- und Elektronikgeräte müssen am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt bitte entsprechend den jeweiligen nationalen Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen. Falls Sie weitere Fragen zur Entsorgung dieses Produkts haben, so wenden Sie sich bitte an Softing Industrial Automation.

1.4 Typografische Konventionen

In der Softing-Kundendokumentation verwenden wir die folgenden Konventionen:

Tasten, Schaltflächen, Menübefehle und andere Elemente, die eine Benutzereingabe erforderlich machen sind fett gesetzt und Abfolgen von Menübefehlen sind durch einen Pfeil voneinander getrennt

Schaltflächen aus der Bedienoberfläche stehen in Klammern und sind fett gesetzt

Programmcode-Beispiele, Dateiauszüge und Bildschirmausgaben sind in Courier gesetzt.

Öffnen Sie **Start** → **Systemsteuerung** → **Programme**

Drücken Sie **[Start]**, um die Anwendung zu starten

MaxDlsapAddressSupported=23

Datei- und Verzeichnisnamen sind kursiv gesetzt

Geräte-
Beschreibungsdateien
finden Sie unter C:
\StarterKit\delivery
\software\Device
Description files



Hinweis

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die bei Installation, Verwendung und Wartung des Produkts zu beachten sind.



Tipp

Dieses Symbol weist auf hilfreiche Anwendertipps hin.

1.5 Lieferumfang

TH LINK Modbus TCP umfasst

- TH LINK
- Installationshandbuch
- Release Note

Sie finden Software und Dokumentation in unserem Downloadbereich unter <http://industrial.softing.com/de/downloads.html>.

1.6 Dokumenthistorie

Dokument-version	Veröffentlicht am	Änderungen gegenüber der Vorversion
1.00	Dezember 2014	▪ Anpassung an neue Softing-Dokumentenstruktur und -layout.
1.10	April 2015	▪ Neuer Abschnitt "SD-Karte" ^[13]. ▪ Leitfaden zur Inbetriebnahme ^[14] um SD-Karte erweitert. ▪ Neue Einstellung Datenrücksicherung nach Spannungswiederkehr in Abschnitt TH SCOPE ^[27] ergänzt. ▪ Hinweis in Abschnitt Technische Daten ^[34] bei Verwendung einer SD-Karte ergänzt.

1.7 Voraussetzungen für die Konfiguration

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Webbrowser mit Adobe Flash Player 10.0 oder höher
- Folgende Ports müssen in der Firewall freigegeben werden:

Protokoll/Zweck	Port
HTTP	80 TCP
Firmware-Update	1100 TCP
TH LINK-Kommunikation untereinander	1123, 1124, 2364 UDP
TH LINK-Kommunikation mit TH SCOPE	
über Multicast	2364 UDP
über Unicast	1151, 2365 UDP

1.8 Netzwerk-Voreinstellungen

- Das Gerät ist auf den Netzwerkbetrieb mit einem DHCP-Server eingestellt. In dieser Betriebsart sind keine Netzwerk-Konfigurationseinstellungen notwendig.
- Für den Fall der manuellen Vergabe von IP-Adressen kann das Gerät über die folgenden IP-Adressen erreicht werden (Grundeinstellung bei Auslieferung).

Für Büronetzwerke:

IP-Adresse	169.254.0.1
Subnetzmaske	255.255.0.0

Für Automatisierungsnetzwerke:

IP-Adresse	169.254.0.2
Subnetzmaske	255.255.0.0

2 Aufbau des Geräts

2.1 Anschlüsse und Anzeigeelemente

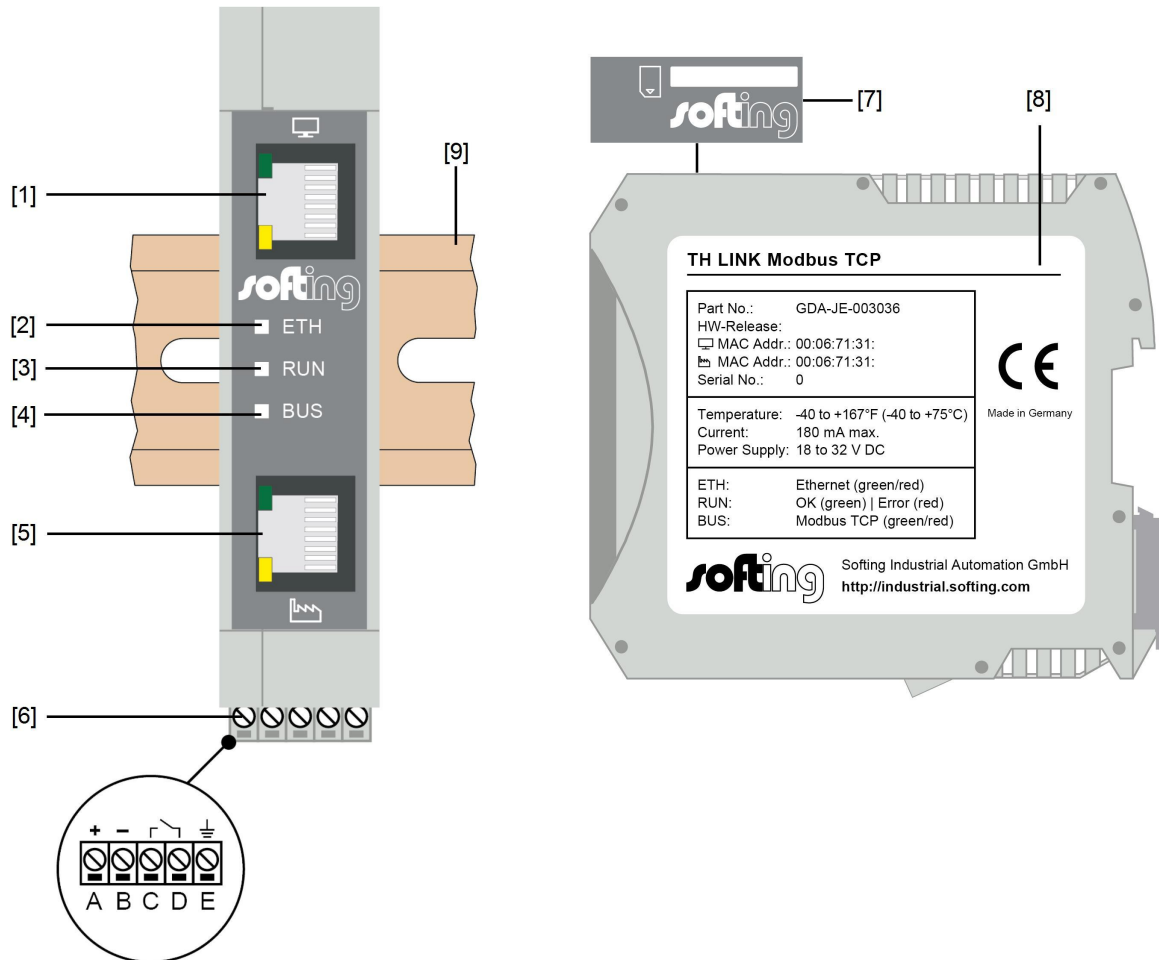


Abbildung 1: TH LINK (Vorder- und Seitenansicht)

[1] Ethernet-Schnittstelle für Büronetzwerk

- gelbe LED leuchtet: Ethernet-Datenkommunikation
- grüne LED leuchtet: physikalische Verbindung vorhanden

[2] LED ETH

- leuchtet rot: Bootvorgang
- leuchtet grün: Firmware-Update läuft
- ist aus: Bootvorgang abgeschlossen

[3] LED RUN

- leuchtet rot: interner Fehler
- leuchtet grün: Versorgungsspannung liegt an
- ist aus: Gerät ist nicht mit Spannung versorgt

[4] LED BUS

- leuchtet rot: Relaiskontakt aktiv (Fehler im Bus liegt vor)
- leuchtet grün: TH SCOPE-Messung läuft
- ist aus: TH SCOPE-Messung ist gestoppt

[5] Ethernet-Schnittstelle für Automationsnetzwerk

- gelbe LED leuchtet: Ethernet-Datenkommunikation
- grüne LED leuchtet: physikalische Verbindung vorhanden

[6] Klemmleiste für Spannungsversorgung +24 V DC

- A: 24 V (+)
- B: 0 V (-)
- C: Relaiskontakt - Eingang
- D: Relaiskontakt - Ausgang
- E: Schutzleiter

[7] SD-Kartensteckplatz**[8] Typenschild****2.2 Befestigung****[9] 35 mm DIN Hutschiene (nicht im Lieferumfang)**

2.3 SD-Karte

Der TH LINK verfügt über einen SD-Kartensteckplatz (siehe [Anschlüsse und Anzeigeelemente](#)^[11] [7]). Auf der SD-Karte können Sie alle Daten spannungssicher speichern. Eine Liste der empfohlenen SD-Karten finden Sie in den Release Notes auf Ihrer Installations-CD oder im Softing Download-Bereich (<http://industrial.softing.com/de/downloads.html>).

1. Stecken Sie die SD-Karte ein, bevor Sie das Gerät verbauen oder in Betrieb nehmen. So stellen Sie sicher, dass die Karte während des Bootvorgangs erkannt wird.
2. Stellen Sie nun in **TH LINK → Einstellungen → TH SCOPE** den Parameter **Datenrücksicherung nach Spannungswiederkehr** auf **Ja** (siehe auch [TH SCOPE](#)^[27]).
3. Nach der ersten Geräte-Inbetriebnahme wird die SD-Karte automatisch formatiert. Ab diesem Zeitpunkt können Daten spannungssicher gespeichert werden.



Hinweis

Wird die SD-Karte während des Starts nicht erkannt, so starten Sie den TH LINK neu.



Hinweis

Wird die Geräte-Spannungsversorgung unterbrochen, so bleiben die bis dahin gespeicherten Daten auf der SD-Karte erhalten. Sie werden dann nach dem Gerätereustart wieder eingelesen. Nur wenn der TH LINK beim Start feststellt, dass ein falsches Dateisystem oder keine TH LINK-Struktur vorhanden ist, so wird die Karte erneut formatiert. Die Stellung des Sperrschalters am linken Rand der Karte wird dabei nicht berücksichtigt, d.h. auch im gesperrten Zustand wird die Karte formatiert oder beschrieben.

3 Leitfaden zur Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme sind die folgenden Schritte notwendig:

1. Montieren (siehe [Gerät montieren](#)^[15]).
2. SD-Karte einstecken (optional, empfohlen, siehe [SD-Karte](#)^[13]).
3. Netzwerk anschließen (siehe [Netzwerk anschließen](#)^[17]).
4. Spannungsversorgung anschließen (siehe [Spannungsversorgung anschließen](#)^[19]).
5. Netzwerk konfigurieren (siehe [Gerät im Netzwerk konfigurieren](#)^[21]).



Hinweis

Zum manuellen Einstellen der IP-Adresse müssen Sie einen Rechner über ein Crossover-Kabel an das Gerät anschließen.

4 Gerät montieren/demontieren

4.1 Gerät montieren



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass oberhalb und unterhalb des TH LINK mindestens 5 cm Freiraum für die Wärmeabfuhr vorhanden sind.

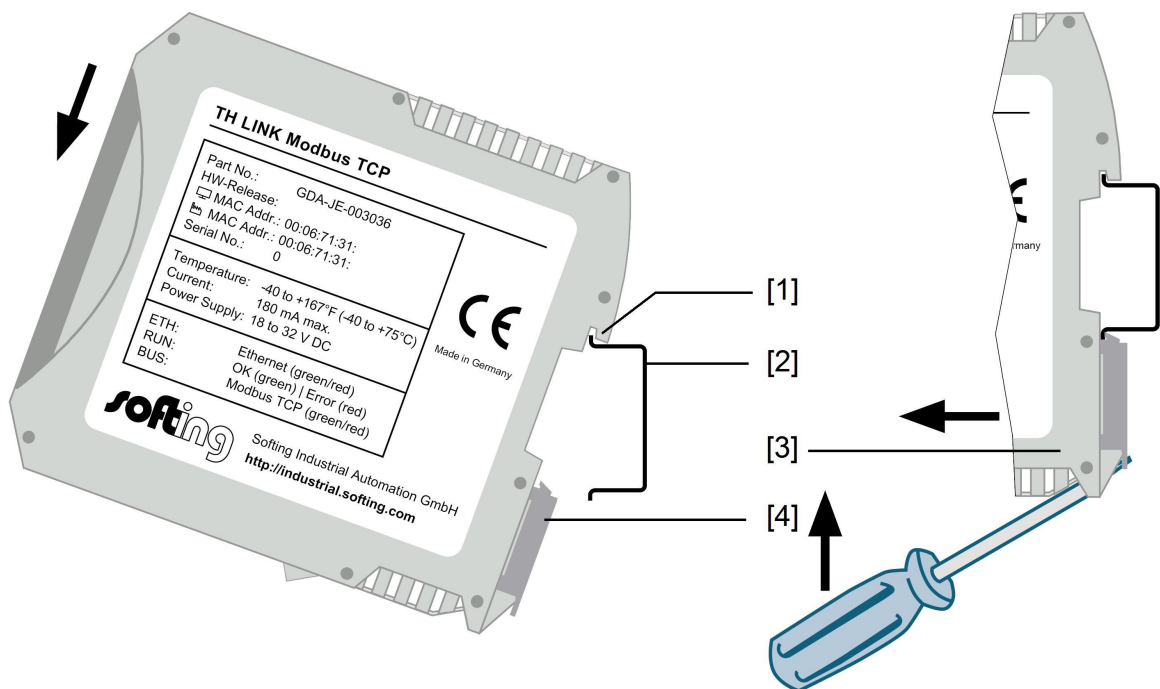


Abbildung 2: Montage und Demontage des TH LINK

[1] Gerät mit Aussparung auf der Hutschiene

[2] Hutschiene

[3] Gerät auf der Hutschiene

[4] Arretierhebel

1. Setzen Sie das Gerät mit der Aussparung auf die Hutschiene.
2. Schwenken Sie das Gerät nach unten, bis der Arretierhebel auf der Hutschiene einrastet.

4.2 Gerät demontieren

1. Demontieren Sie die angeschlossenen Versorgungs- und Signalleitungen (Ethernet, Spannung).
2. Stecken Sie den Schraubendreher in den Arretierhebel am Gerät (siehe Abbildung oben).
3. Drücken Sie den Schraubendreher in Richtung des Geräts und schwenken Sie gleichzeitig das Gerät von der Hutschiene.

5 Netzwerk anschließen

1. Stecken Sie den Stecker des Patch-Kabels (RJ-45, nicht im Lieferumfang) in die Ethernet-Buchse am Gerät, bis der Stecker einrastet.
2. Die grüne LED an der Ethernet-Buchse leuchtet, sobald das Gerät mit Spannung versorgt wird und ein Netzwerk vorhanden ist.

Anschlussmöglichkeiten

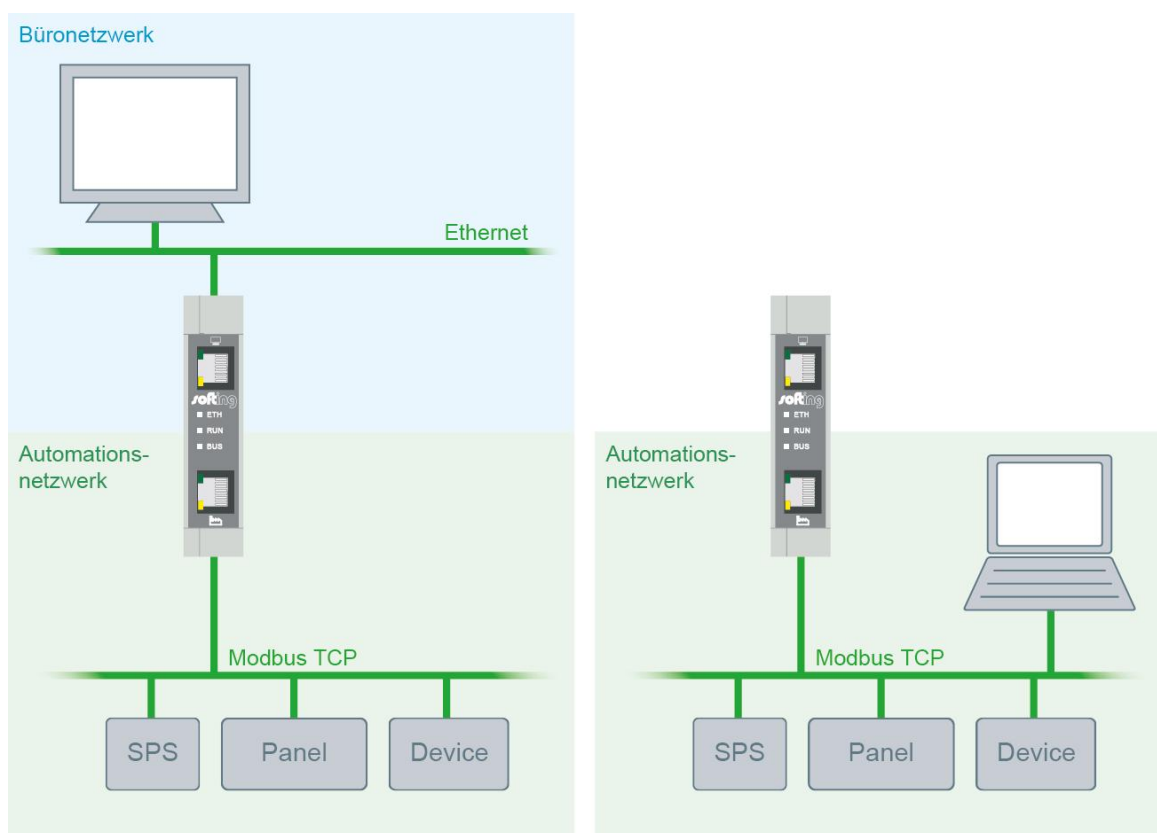


Abbildung 3: Anschlussmöglichkeiten

1. Sicherer Zugang bei getrennten Netzwerken - Anschluss an Büro-Netzwerk und Automationsnetzwerk
 - a. An der oberen Ethernet-Schnittstelle mit dem Monitorsymbol (siehe Abbildung 1 Nr. [1]) wird das Büro-Netzwerk angeschlossen, von dem aus der Zugriff das Automationsnetz erfolgen soll.

- b. An der unteren Ethernet-Schnittstelle mit dem Fabriksymbol (siehe Abbildung 1 Nr. [5]) wird das Automationsnetz angeschlossen, das überwacht werden soll.
- 2. Ein Netzwerk - Anschluss nur im Automationsnetzwerk
 - a. Schließen Sie den TH LINK mit der unteren Ethernet-Schnittstelle mit dem Fabriksymbol (siehe Abbildung 1 Nr. [5]) im Automationsnetz an.
 - b. Der Anschluss der oberen Ethernet-Schnittstelle ist nicht erforderlich, wenn der Zugriff auf den TH LINK aus dem Automationsnetzwerk erfolgt.

**Hinweis**

Zwischen dem TH LINK und den Modbus TCP-Geräten darf keine Firewall sein.

**Hinweis**

Der TH LINK bietet weder Switch- noch Router-Funktionalität.

6 Spannungsversorgung und Relaiskontakt anschließen



Elektrische Spannung

Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.



Gefahr durch falsche Erdung

Falsche Erdung des Geräts kann zu Personen oder Geräteschaden führen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß erden.



Hinweis

Eine Verpolung der Spannungsversorgung kann zu Geräteschaden führen. Achten Sie darauf, dass Sie die Spannungsversorgung polrichtig anschließen.

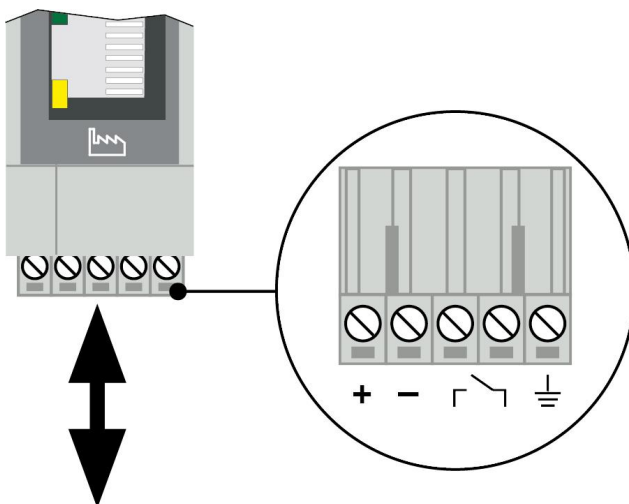


Abbildung 4: Klemmleiste zur Spannungsversorgung am Gerät

1. Schließen Sie die Kabel von einer 24 V Spannungsversorgung und den Schutzleiter (Erdungsklemme) an die Klemmleiste am Gerät an. Die Klemmleiste ist steckbar und kann zur Installation mit einem Schraubendreher herausgehoben werden.
2. Schließen Sie die Kabel des Schaltkreises, der über den Relaiskontakt geschlossen werden soll, an die Klemmleiste am Gerät an.

3. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Die LED RUN ist grün und die LED ETH leuchtet rot, bis der Bootvorgang des Geräts abgeschlossen ist. Danach leuchten die LEDs RUN und BUS grün.

7 Gerät im Netzwerk konfigurieren

Sie haben abhängig von Ihrem Netzwerk je zwei Anschlussmöglichkeiten für jede Ethernet-Schnittstelle:

- Anschluss in einem Netzwerk mit DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol):
automatische und dynamische Vergabe von IP-Adressen (Anschluss mit Patch-Kabel über Hub oder Switch)
- Anschluss in einem Netzwerk mit manueller IP-Vergabe (Punkt-zu-Punkt):
manuelle Vergabe der IP-Adressen (Anschluss für Konfiguration mit Crossover-Kabel)

7.1 Anschluss in einem Netzwerk mit DHCP-Server

Das Gerät ist auf den Netzwerkbetrieb mit einem DHCP-Server eingestellt und bezieht in diesem Fall automatisch eine IP-Adresse. In dieser Betriebsart sind keine Netzwerk-Konfigurationseinstellungen notwendig.



Hinweis

Wenn Sie das Netzwerk erst anschließen, während der Bootvorgang schon läuft oder abgeschlossen ist, kann es sein, dass das DHCP nicht mehr erkannt wird. Die Routine für die DHCP-Erkennung läuft nur während des Startvorgangs des Geräts ab. Schalten Sie für eine erneute DHCP-Erkennung kurzzeitig die Spannungsversorgung aus.

7.2 Anschluss in einem Netzwerk mit manueller IP-Vergabe

Wenn Sie das Gerät in einem Netzwerk ohne DHCP-Server verwenden, benötigen Sie für die Konfiguration:

- die TCP/IP-Einstellungen für dieses Netzwerk
- einen PC/Notebook mit einem Web-Browser

- ein Crossover-Kabel zwischen PC/Notebook und TH LINK (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)

**Hinweis**

Informieren Sie vor dem Zuweisen von IP-Adressen immer zuerst Ihren Systemadministrator.

Wenn Sie eine bereits vergebene Adresse einstellen, kann dadurch ein anderes Gerät im Netzwerk deaktiviert oder die Kommunikation beeinträchtigt werden.

**Hinweis**

Der Rechner muss sich im selben Subnetz wie der TH LINK befinden.

7.3 Neue IP- und Netzwerkadressen einstellen

1. Schließen Sie den TH LINK mit der oberen Ethernet-Schnittstelle mit dem Monitorsymbol (siehe Abbildung 1 Nr. [1]) an einen PC/ Notebook über ein Crossover-Kabel an. Der PC/ Notebook muss im gleichen Subnetz sein, wie der TH LINK (z.B. mit der IP-Adresse 169.254.0.5).
2. Starten Sie auf Ihrem PC/Notebook einen Web-Browser.
3. Geben Sie die IP-Adresse `http://169.254.0.1` ein und drücken Sie **Enter**.
4. Klicken Sie auf **Language** und wählen Sie **Deutsch** aus, um die Einstellungen in Deutsch vornehmen zu können.
5. Klicken Sie auf **Login**, um sich als Administrator anzumelden.
6. Geben Sie das Passwort ein. Das Standardpasswort ist die neunstellige Seriennummer des Gerätes. Diese finden Sie auf dem Typenschild am Gerät oder unter **Info**.
7. Klicken Sie dann auf **[Ok]**.

**Hinweis**

Wir empfehlen das Standardpasswort nach dem Anmelden zu ändern (siehe Benutzerverwaltung).

8. Klicken Sie auf **Einstellungen** und danach auf **TH LINK**.

9. Ändern Sie im Menü **Netzwerkconfiguration** die Konfigurationsmethode für Büronetzwerk und/oder für Automationsnetzwerk von **DHCP** auf **Manuell** (siehe Abbildung 5).

The screenshot shows the 'Einstellungen TH LINK' interface. The 'Netzwerkconfiguration' section is expanded, showing the following settings:

Netzwerkconfiguration	
Hostname *	THLINK-000067
Konfigurationsmethode für Büronetzwerk *	☐ DHCP ☒ Manuell
IP-Adresse für Büronetzwerk *	169.254.0.1
Subnetzmaske für Büronetzwerk *	255.255.0.0
Konfigurationsmethode für Automationsnetzwerk *	☐ DHCP ☒ Manuell
IP-Adresse für Automationsnetzwerk *	169.254.0.2
Subnetzmaske für Automationsnetzwerk *	255.255.0.0
Standardgateway *	1.1.1.1
DNS-Server verwenden *	☒ Manuell ☐ Automatisch
Bevorzugter DNS-Server *	1.1.1.1
Alternativer DNS-Server *	1.1.1.1
Zeitserver verwenden *	☐ Ja ☒ Nein
PC Systemzeit übernehmen	Synchronisieren

10. Geben Sie die neue IP-Adresse ein.



Hinweis

Notieren Sie die eingestellte IP-Adresse. Nur über diese Adresse können Sie die Konfigurationsseite des Geräts aufrufen.

11. Geben Sie die neuen Adressen für **Subnetzmaske** und ggf. **Standardgateway** ein.



Hinweis

Die Eingabe des Standardgateways ist nur erforderlich, wenn Sie die IP-Adressen für beide Netzwerke manuell einstellen. Andernfalls wird das Standardgateway über DHCP mitgeliefert.

12. Geben Sie die IP-Adresse des **DNS-Servers** ein.

**Hinweis**

Die Eingabe des DNS-Servers ist nur erforderlich, wenn Sie die IP-Adressen für beide Netzwerke manuell einstellen. Andernfalls wird der DNS-Server über DHCP mitgeliefert.

13. Klicken Sie auf die Diskette, um Ihre Einstellungen zu speichern. Das Gerät führt danach einen Neustart aus.

**Hinweis**

Bei der Verwendung mehrerer TH LINK kann ein TH LINK als „Parameter Verteiler“ definiert werden. Alle anderen TH LINK können nach dem Anmelden die Parameter des Verteilers übernehmen und speichern (siehe [Parameterverteilung](#)^[29]).

7.4 Verbindung zum Gerät überprüfen

Sie können das Gerät im Netzwerk überprüfen, wenn:

- das Gerät in das Büro- und/oder Automationsnetzwerk integriert ist.
- das Gerät mit Spannung versorgt ist.
- sich der PC/das Notebook im Büro- oder Automationsnetzwerk befindet.

Vorgehen

Starten Sie auf Ihrem PC/Notebook einen Web-Browser.

- Bei DHCP:

Geben Sie den Hostnamen `http://THLINK-Seriennummer` (z.B.: `http://THLINK-143500067`) ein und drücken Sie **Enter**.

- Bei manueller IP-Konfiguration:

Je nachdem in welchem Netzwerk sich Ihr PC/Notebook befindet, geben Sie die eingestellte IP-Adresse des Büronetzwerkes oder Automationsnetzwerkes ein (Grundeinstellung: 169.254.0.1 bzw. 169.254.0.2) und drücken Sie **Enter**.

Im Web-Browser sollte nun die Webseite des TH LINK angezeigt werden.

8 Login/Logout



Hinweis

Sie müssen sich als Administrator einloggen, damit Sie die Einstellungen ändern können.

8.1 Login

1. Gehen Sie vor wie in [Verbindung zum Gerät überprüfen](#)²⁴ beschrieben.
2. Klicken Sie auf **Login**.
3. Geben Sie das Passwort ein.



Hinweis

Das Standardpasswort ist die neunstellige Seriennummer des Gerätes. Diese finden Sie auf dem Typenaufkleber am Gehäuse oder unter **Info**.

4. Klicken Sie dann auf **OK**.



Hinweis

Wir empfehlen, das Standardpasswort nach dem Einloggen zu ändern (siehe Benutzerverwaltung - Passwort ändern).

8.2 Logout

Klicken Sie auf **Logout**.

9 Einstellungsseiten

9.1 TH LINK

1. Melden Sie sich als Administrator an, um die Einstellungen zu ändern (siehe [Login](#)^[25]).
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **TH LINK**.

Die TH LINK-Einstellungsseite beinhaltet alle TH LINK-spezifischen Einstellungen. Dazu gehören: Benutzerverwaltung, TH LINK Beschreibung und die Netzwerkkonfiguration.

The screenshot displays the 'Einstellungen TH LINK' page. At the top, there's a navigation bar with 'TH SCOPE', 'Einstellungen', 'Sprache', 'Info', and 'Logout'. Below this, a sub-header shows 'TH SCOPE', 'TH LINK', and 'Firmware Update'. The main title is 'Einstellungen TH LINK (THLINK-020013 | 10.13.10.138 | 11.13.2.215)'. A message 'Änderung gespeichert.' is shown. The settings are organized into three expandable sections: 'Benutzerverwaltung' (with fields for 'Altes Passwort', 'Neues Passwort', and 'Passwort wiederholen'), 'TH LINK Beschreibung' (with fields for 'Tag', 'Standort', 'Installationsdatum', and 'Beschreibung', plus 'Standard Sprache' with 'English' and 'Deutsch' options), and 'Netzwerkkonfiguration' (with fields for 'Hostname *', 'Konfigurationsmethode für Büronetzwerk *', 'Konfigurationsmethode für Automationsnetzwerk *', 'DNS-Server verwenden *', 'Zeitserver verwenden *', and 'PC Systemzeit übernehmen', along with a 'Synchronisieren' button).

Abbildung 5: Einstellungen TH LINK



Hinweis

Melden Sie sich als Administrator an, um die Einstellungen zu ändern (siehe [Login](#)^[25]).

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken.

9.1.1 Benutzerverwaltung - Passwort ändern

1. Melden Sie sich als Administrator an, um das Passwort zu ändern (siehe [Login](#)^[25]).
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **TH LINK**.
3. Geben Sie das bestehende Passwort ein.
4. Wählen Sie ein neues Passwort und bestätigen Sie das neue Passwort durch wiederholte Eingabe.
5. Klicken Sie abschließend auf **Passwort ändern**.

9.1.2 TH LINK-Beschreibung

Hier können Sie eine Tag-Bezeichnung, einen Standort, ein Installationsdatum, eine Beschreibung zum installierten TH LINK eingeben und die Standard Sprache auswählen.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken

9.1.3 Netzwerkkonfiguration

Hier können Sie netzwerkspezifische Einstellungen ändern. Dazu zählen Hostname, Konfigurationsmethode für Büronetzwerk und Automationsnetzwerk, DNS-Server und Zeitserver Verwendung.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken.

9.2 TH SCOPE

1. Melden Sie sich als Administrator an, um die Einstellungen zu ändern (siehe [Login](#)^[25]).
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **TH SCOPE**.

Die TH SCOPE-Einstellungsseite beinhaltet alle Einstellungen für die Überwachung des Automationsnetzwerkes. Dazu gehören die Einstellungen für die Messung, die Alarmierung, die Schwellwertüberwachung und die Parameterverteilung.



Hinweis

Um Daten spannungssicher auf einer SD-Karte zu speichern, stellen Sie den Parameter **Datenrücksicherung nach Spannungswiederkehr** auf **Ja** (siehe auch [SD-Karte](#)^[13]).

The screenshot displays the 'Einstellungen TH SCOPE' (Settings TH SCOPE) page. The top navigation bar includes 'TH SCOPE', 'Einstellungen', 'Sprache', 'Info', and 'Login'. Below the navigation bar, there are tabs for 'TH SCOPE', 'TH LINK', and 'Firmware Update'. The main content area is titled 'Einstellungen TH SCOPE (THLINK-020048 | 172.17.2.109 | 172.20.10.230)'.

The settings are organized into several sections:

- Messung** (Measurement):
 - Messart **: ☒ Umlaufpuffer, ☐ Stopp, wenn Puffer voll
 - Messbereich **: ☐ Standard, ☒ Benutzerdefiniert
 - Messbereich A **: ☒ 172.20.10.80, 172.20.10.254
 - Messbereich B **: ☐ 0.0.0.0, 0.0.0.0
 - Messbereich C **: ☐ 0.0.0.0, 0.0.0.0
 - Messbereich D **: ☐ 0.0.0.0, 0.0.0.0
 - Messbereich E **: ☐ 0.0.0.0, 0.0.0.0
 - Datensicht **: ☒ Seit Start der Messung, ☐ Mit historischen Daten
 - Datenrücksicherung nach Spannungswiederkehr **: ☒ Ja, ☐ Nein
 - Messung: [Stopp]
 - Sortierung der Diagnoseliste: ☐ Aufwärts, ☒ Abwärts
 - Löschen der Diagnosemeldungen: [Löschen der Diagnosemeldungen]
 - Zusätzlicher SNMP Community Name **:
 - Wiederholungen wenn keine Antwort:
 - Hochlaufverzögerung in Sekunden:
- Alarmierung** (Alarm):
 - Alarmierung über Relaiskontakt:
 - E-Mail Alarmierung aktiv: ☐ Ja, ☒ Nein
- Schwellwertüberwachung** (Threshold Monitoring):
 - Wert Anstieg der verlorenen Pakete / 15 Min in %:
 - Wert Überschreitung verlorene Pakete / Tag:
 - Wert Auslastung in %:
 - Schwellwertüberwachung für Teilnehmer:
 - Einschließen:
 - et200s-hf (172.20.10.234)
 - et200s-hs (172.20.10.235)
 - murr-impact20 (172.20.10.236)
 - murr-mvk (172.20.10.237)
 - rexroth-rl-pn-bk (172.20.10.238)
 - Ausschließen: [Empty box]
- Parameterverteilung** (Parameter Distribution):
 - Verteilerrolle: ☐ Parameter Verteiler, ☒ Parameter Empfänger
 - Parameter übernehmen *: [Anfordern]

Abbildung 6: Einstellungen TH SCOPE

9.2.1 Messung

Die Einstellungen für die Messung beinhalten die Messart, den Messbereich (Standardeinstellung oder individuelle Messbereiche), die Messung starten/stoppen, die Sortierung der Diagnoseliste,

Löschen der Diagnosemeldungen, den zusätzlichen SNMP Community Name, Anzahl Wiederholungen wenn keine Antwort vom Gerät erfolgt und die Hochlaufverzögerung.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken.

9.2.2 Alarmierung

Die Einstellungen für die Alarmierung beinhalten die Alarmierung über den Relaiskontakt, die E-Mail Alarmierung, Alarmierungsintervall, SMTP Server Einstellungen, E-Mail Sender und Empfänger, Betreff und das Senden einer Test E-Mail.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken.

9.2.3 Parameterverteilung

Die Parameterverteilung dient der schnellen und einfachen Konfiguration mehrerer TH LINK. Dazu muss ein Gerät als Parameterverteiler eingestellt sein. Alle anderen können die Parameter von diesem Gerät anfordern.

9.2.3.1 Parameterverteiler festlegen

Als Parameterverteiler wird der TH LINK bezeichnet, von dem sich alle anderen die eingestellten Parameter übernehmen können.

1. Melden Sie sich als Administrator an.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **TH SCOPE**.
3. Wählen Sie die Verteilerrolle **Parameterverteiler** aus und speichern Sie die Einstellungen durch Klick auf die Diskette.
4. Nehmen Sie die vollständige Konfiguration für diesen TH LINK vor.
5. Melden Sie sich ab durch einen Klick auf **Logout**.

Wählen Sie die Verteilerrolle **Parameterverteiler** aus und speichern Sie die Einstellungen durch Klick auf die Diskette.

**Hinweis**

Im gesamten Netzwerk ist nur ein Parameterverteiler erlaubt.

9.2.3.2 Parameter übernehmen

Alle TH LINK sind standardmäßig als Parameter-Empfänger eingestellt. Bevor Sie die Parameter eines TH LINK übernehmen, stellen Sie sicher, dass dieser bereits als Parameterverteiler festgelegt ist.

1. Melden Sie sich als Administrator an.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **TH SCOPE**.
3. Klicken Sie bei **Parameterverteiler** → **Parameter übernehmen** auf **Anfordern**, um die Parameter vom Parameterverteiler anzufordern.
4. Nach der Parameterübernahme führt der TH LINK automatisch einen Neustart aus und loggt Sie als Administrator aus.

**Hinweis**

Das Übernehmen und Speichern der Parameter führt zu einem automatischen Neustart des TH LINK. Stellen Sie sicher, dass Sie eine SD-Karte verwenden und in den TH SCOPE-Einstellungen den Parameter

Datenrücksicherung nach Spannungswiederkehr auf **Ja** eingestellt haben. Nur so gehen Ihre Daten nicht verloren (siehe auch Abschnitte [SD-Karte](#)^[13] und [TH SCOPE](#)^[27]).

9.2.3.3 Parameter

Folgende Parameter werden übertragen:

- TH LINK
 - Standard Sprache
 - DNS-Server Einstellungen
 - Zeitserver Einstellungen / PC Systemzeit (nach Synchronisation)

- TH SCOPE
 - Messart
 - Messung
 - Sortierung der Diagnoseliste
 - Zusätzlicher SNMP Community Name
 - Wiederholungen wenn keine Antwort
 - Hochlaufverzögerung in Sekunden
 - Alarmierungseinstellungen

10 Firmware-Update

TH LINK Firmware-Updates stehen Ihnen kostenfrei auf unserer Webseite zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Administrator an, um ein Firmware-Update durchzuführen (siehe [Login](#)^[25]).
2. Klicken Sie **Einstellungen** und dann **Firmware Update**.
3. Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für ein Firmware-Update erfüllt sind. Die Messung und die externe Applikation müssen dafür gestoppt sein.
4. Laden Sie sich die aktuelle Firmware aus dem Download-Bereich unserer Webseite (<http://industrial.softing.com/de/downloads.html>) herunter und speichern Sie diese in Ihrem lokalen Verzeichnis.
5. Klicken Sie auf [...] und wählen Sie die Firmware-Datei aus.
6. Klicken Sie auf **Start**.



Hinweis

Während des gesamten Firmware Update Vorganges dürfen Sie den TH LINK nicht ausschalten!

Nach dem Firmware Update führt der TH LINK automatisch einen Neustart aus.

Firmware Update TH LINK (THLINK-020013 10.13.10.138 11.13.2.215)	
Firmware Update ?	
Aktuelle Firmware Version	1.0.0.6
Firmware Update Voraussetzung	Voraussetzungen erfüllt.
Firmware Datei	Herunterladen
Firmware Auswahl	...
Firmware Update starten *	Start

Melden Sie sich als Administrator an, um ein Firmware-Update durchzuführen (siehe Login^[25]).
Laden Sie sich die aktuelle Firmware aus dem Download-Bereich unserer Webseite (<http://industrial.softing.com/de/downloads.html>) herunter und speichern Sie diese in Ihrem lokalen Verzeichnis.
Klicken Sie auf [...] und wählen Sie die Firmware-Datei aus.
Klicken Sie auf **Start**.
* Ein Firmware-Update führt den TH LINK automatisch zum Neustart aus.

Abbildung 7: Firmware Update

11 Störungssuche

TH LINK wird im Ethernet-Netzwerk nicht gefunden

- Überprüfen Sie die Spannungsversorgung (LED RUN muss grün leuchten).
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss (RJ-45, siehe [Netzwerk anschließen](#)^[17]).
- Das Gerät ist auf den Netzbetrieb mit einem DHCP- Server eingestellt (IP-Adresse für das Gerät wird vom DHCP-Server vergeben). Wenn Ihr Netzwerk-Server kein DHCP unterstützt, müssen Sie die IP-Adresse für den TH LINK selbst einstellen (siehe [Anschluss in einem Netzwerk mit manueller IP-Vergabe](#)^[21]).
- Bei Verwendung eines Crossover-Kabels zwischen PC/Notebook und Gerät müssen sich beide Geräte im selben Subnetz befinden.

LED RUN leuchtet rot – interner Fehler

- Interner Fehler oder Defekt: bitte wenden Sie sich an unseren Technischen Support (support.automation@softing.com).

12 Technische Daten

Elektrische Daten		
Nennspannung (Grenzwerte)	V DC	24 (18 ... 32)
typische Stromaufnahme	mA	150
maximale Dauerstromaufnahme	mA	180
maximale Stromaufnahme Relaiskontakt	mA	100
Schutzart	IP	20



Hinweis

Die maximale Stromaufnahme im Einschaltmoment ist im TH LINK auf 8 A begrenzt.

Betriebsbedingungen		
Umgebungstemperatur- bereich (*)	°C	-40...+75
relative Luftfeuchtigkeit	%	5 ... 95 (keine Betauung)

- (*) Je nach verwendeter SD-Karte kann der Umgebungstemperaturbereich von den hier angegebenen Werten abweichen. Prüfen Sie den vom SD-Kartenhersteller angegebenen Temperaturbereich. Eine Liste der empfohlenen SD-Karten finden Sie in den Release Notes auf Ihrer Installations-CD oder im Softing Download-Bereich (<http://industrial.softing.com/de/downloads.html>).

Gehäusedaten		
Maße B × H × T	mm	22,5 × 99 × 114,5
Gewicht (ca.)	g	120

Sonstiges		
Ethernet-Anschlüsse	Art	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Zertifikate		CE, UL

Softing Industrial Automation GmbH

Richard-Reitzner-Allee 6

D-85540 Haar

Tel: + 49 89 4 56 56-0

Fax: + 49 89 4 56 56-488

Internet: <http://industrial.softing.com>

E-Mail: info.automation@softing.com

Support: support.automation@softing.com

